

## KONTAKT

För vidare information kontakta:

### Projektledare

Tomas Ottosson, Gatu- och trafikkontoret tel 046-35 69 85

### Entreprenör

Markentreprenad



## Gång- och cykelbanor på Ole Römers väg

### BAKGRUND

På Ole Römers väg mellan Tunavägen och John Ericssons väg måste kvaliteten förbättras.

### ÅTGÄRDER

Gång- och cykelbanor på ömse sidor Ole Römers väg ska breddas och göras till ett högkvalitativt gång- och cykelstråk med dubbelriktade cykelbanor.

Se ritning (avser färdigställande).

### TRAFIK UNDER BYGGTID


Båda köriktningarna för bil kommer hållas öppna i båda riktningarna men framkomligheten kan begränsas något. Cyklister och gångtrafikanter kommer kunna använda en sida av vägen.

### TIDPLAN

Arbetet påbörjas under vecka 41 och beräknas vara klart senast till årsskiftet.

Forts. nästa sida



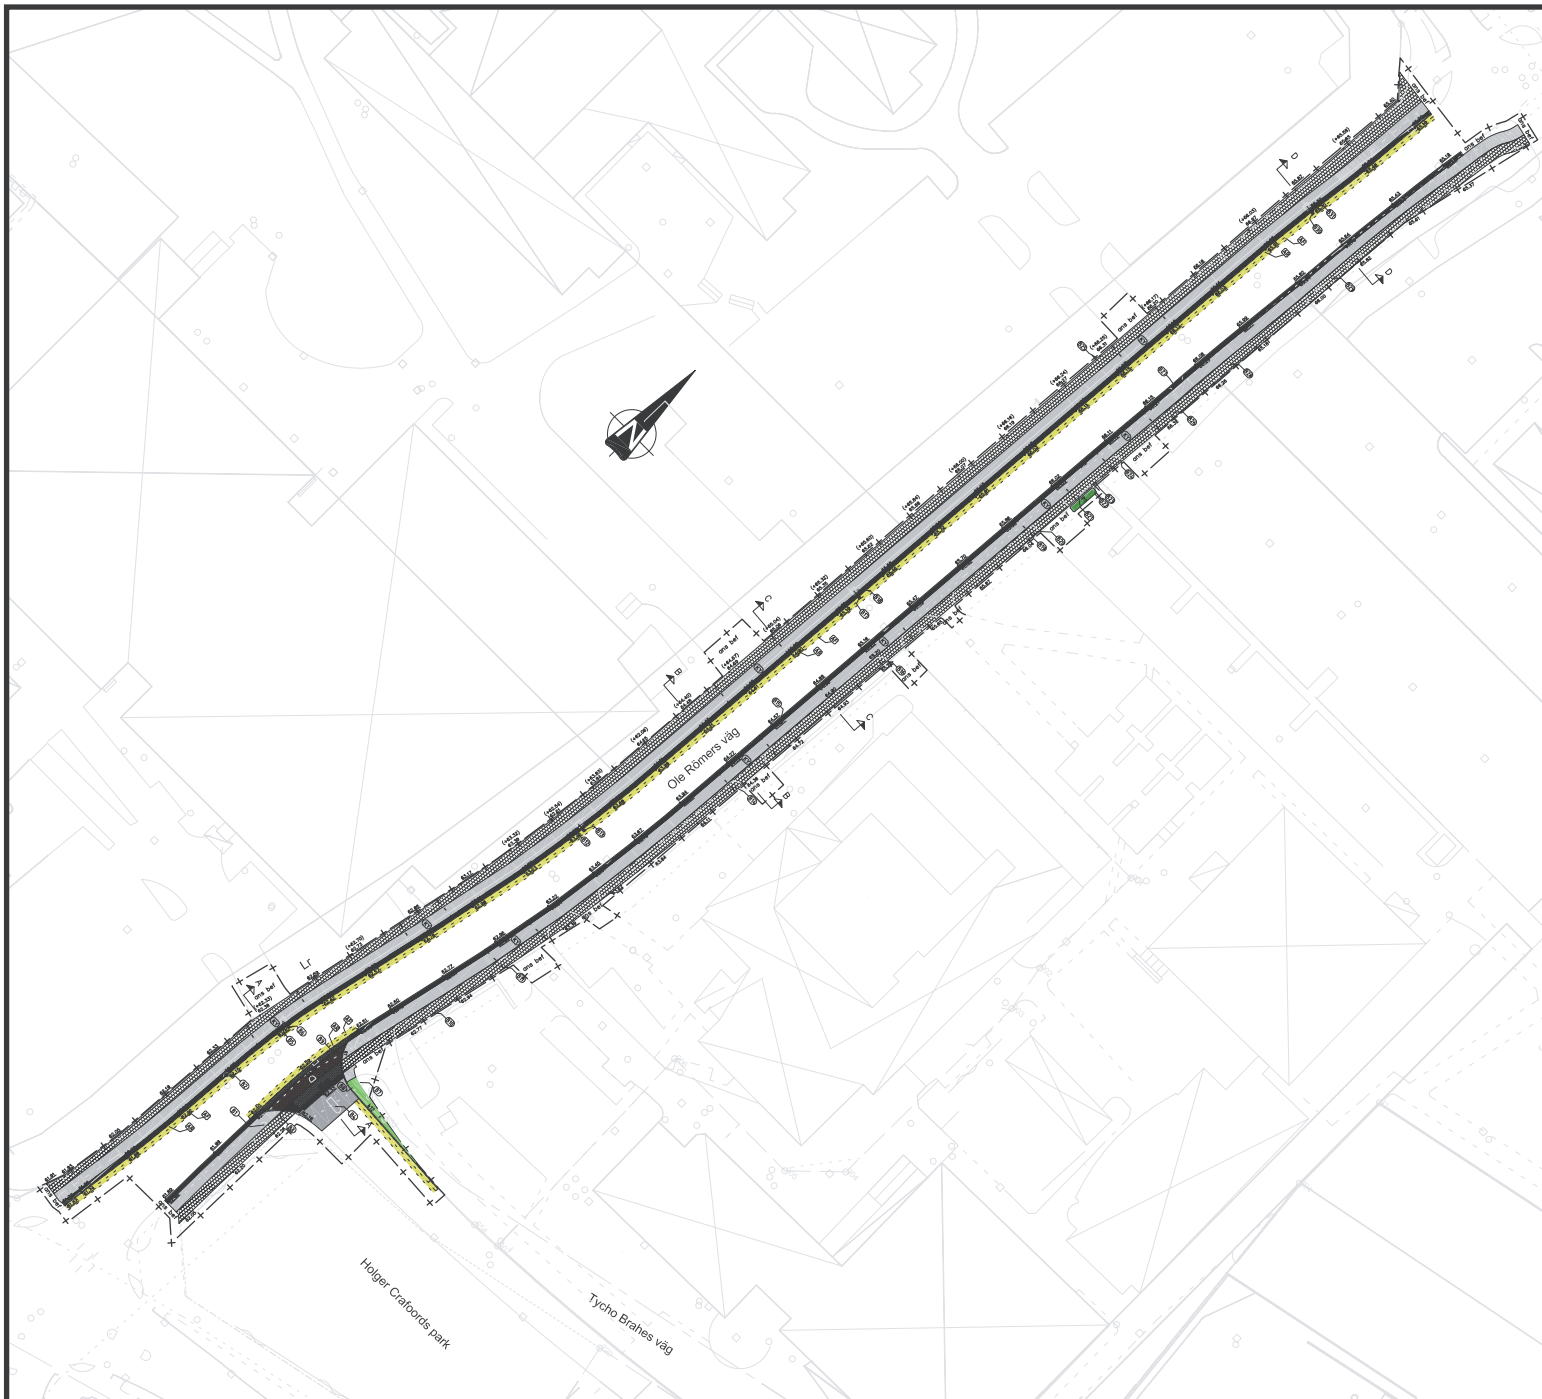

### Förklaringar

- Arbetsområdesgräns
- - - Begränsningslinje
- Granitkantsten
- Avfasad granitkantsten
- Anslut till befintlig
- Ny höjd
- Befintlig höjd som bevaras
- Befintlig höjd som utgår
- Relativ kantstenshöjd
- Xm Ny radie med Xm
- Ny spygatt
- Dagvatfenledning
- ⊗ Befintlig asfalt rivs
- ⊗ Befintlig asfalt fräses
- ⊗ Köryta (infart).

### Beläggningar

- ⊗ Köryta asfalt ABT11 (tj=var)
- ⊗ GC-bana asfalt ABT8 (var)
- ⊗ Köryta asfalt ABT11, asfalt fräses (tj=50mm)
- ⊗ Köryta asfalt ABT11, asfalt rivs (tj=80mm)
- ⊗ Smågatsten (tj=var)
- ⊗ Siena Strada, grå 233 halvsten (tj=var)
- ⊗ Siena Strada, rödbrun 233 halvsten (tj=var)
- ⊗ Betongplattor 350x350x50(60) (tj=var)
- ⊗ Grässädd

### Planteringar

- ⊗ Planteringsyta, byllis myllis

### Anmärkningar

- ⊗ Nedsättningsbrunn justeras i höjd.
- ⊗ (Metallock sätts på nedsättningsbrunn.)
- ⊗ Radiestenar tas bort. Kantsten sätts.
- ⊗ Refug rivs.
- ⊗ DB justeras i höjd. Byt betäckning till fast tät.
- ⊗ Ny spygatt.
- ⊗ Bef skylt flyttas till väggkant.
- ⊗ Ny placering av skylt.
- ⊗ Ramp tas bort. Kantsten sätts.
- ⊗ Bef skylt flyttas till sidan av GC-banan. Vägskylt byts ut till D7-1
- ⊗ Skylt flyttas in på privat mark
- ⊗ DB justeras i höjd. Byt betäckning till fast tät.
- ⊗ Ny spygatt.
- ⊗ Skylt flyttas in på privat mark
- ⊗ Radiestenar tas bort, räkantsten sätts.
- ⊗ Bef skylt flyttas till sidan av GC-banan
- ⊗ Ny spygatt.
- ⊗ DB justeras i höjd. Byt betäckning till fast tät.
- ⊗ Befintligt träd bevaras.
- ⊗ Skylt flyttas in på privat mark.
- ⊗ Befintliga buskar rivs mellan infarter.
- ⊗ Bef träd rivs.
- ⊗ Skylt flyttas in på privat mark.
- ⊗ Skylt flyttas in på privat mark.
- ⊗ Vägskylt byts ut till D7-1 (uppdelad, gång höger).
- ⊗ Befintliga buskar rivs längs med GC-väg norrut.
- ⊗ Radiestenar tas bort, räkantsten sätts.
- ⊗ Bef skylt flyttas till sidan av GC-banan. Vägskylt byts ut till D7-1 (uppdelad, gång höger).
- ⊗ Fjärrvärmerör flyttas.
- ⊗ Ny spygatt.
- ⊗ DB justeras i höjd. Byt betäckning till fast tät.

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99  
HÖJDSYSTEM: RH2000

Projektledare Tomas Ottosson.  
Ring 046-356985 om frågor uppstår.

<p>Tekniska förvaltningen Lund Gatu- och trafikkontoret</p>	Lund Ole Römers väg Ombyggnad och breddning av gata	
	Hög- och utsättningsplan	SKALA 1:400(A1)
2011-02-28	1101	380-9-HU-4